

EASY 200

Indicazioni di pericolo: H226 Liquido e vapori infiammabili. H361d Sospettato di nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Contiene: STIRENE - ANIDRIDE MALEICA

Hazard statements: H226 Flammable liquid and vapour. H361d Suspected of damaging the unborn child. H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. H319 Causes serious eye irritation. H315 Causes skin irritation. H335 May cause respiratory irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements: P501 Dispose of the product / container in accordance with local / regional / national / international regulations. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280 Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P260 Do not breathe dust / fume / gas / mist / vapours / spray.

Contains: STYRENE - MALEIC ANHYDRIDE


UFI: EW70-H03J-V00C-HM26



8 030900 615839

ECOLKEM s.p.a.

Via della Chimica 2/4
36031 Povolara di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it

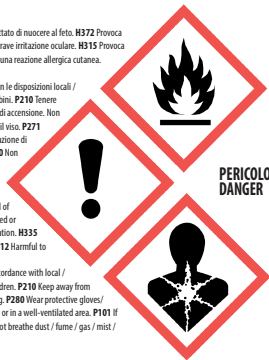

easy 200

KIT PER RIPARAZIONI SU VETRORESINA

KIT FOR REPAIRS ON FIBREGLASS RESIN

easy 200

**KIT PER RIPARAZIONI
SU VETRORESINA**
**KIT FOR REPAIRS
ON FIBREGLASS RESIN**

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare e renderla ruvida con carta abrasiva di grana grossa. Miscelare la resina con il catalizzatore in misura del 3%. Spalmare con un pennello la miscela sulla lana di vetro preventivamente tagliata nella misura necessaria. Far aderire la lana di vetro sulla superficie da ricostruire riempiendo le parti mancanti; lasciare che avvenga l'indurimento totale che si completerà dopo circa un'ora. Ad indurimento avvenuto la superficie potrà essere levigata, stuccata e verniciata. In caso di catalisi vi può essere sviluppo di calore.

HOW TO USE

Carefully clean the surface to be treated and make it rough with a proper coarse grain abrasive paper. Mix the resin with 3% of hardener, use a brush to spread the compound on the fibreglass wool, previously cut in the requested size; place the fibreglass wool on the surface to rebuild and fill the missing parts; let the mixture to get hard after about one hour; once the hardening has completed, the surface can be polished, filled and painted. Catalyst process can develop some heat.

Flow®

200gr e

LATTA Acciaio FE 40
TAPPO Plastica PP 5 - LDPE 4
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune

MADE
IN ITALY